

Закрытие 1

Закрытие 2

Закрытие 3


Саморез

Установка закрытий осуществляется по очередности.

Закрытие 2 - телескопическое. Глубина установки определяется по месту, в зависимости от расстояния установленных шкафов РУ0,4 до стены

Крепление осуществить комплектными саморезами. Места установки показаны на чертеже.

Dept.	Technical reference	Created by Sergey Zhizhikin 02.05.2022	Approved by
		Document type	Document status
		Title Закрытие шинного моста Эскиз	DWG No.
Rev.	Date of issue	Sheet 1/4	





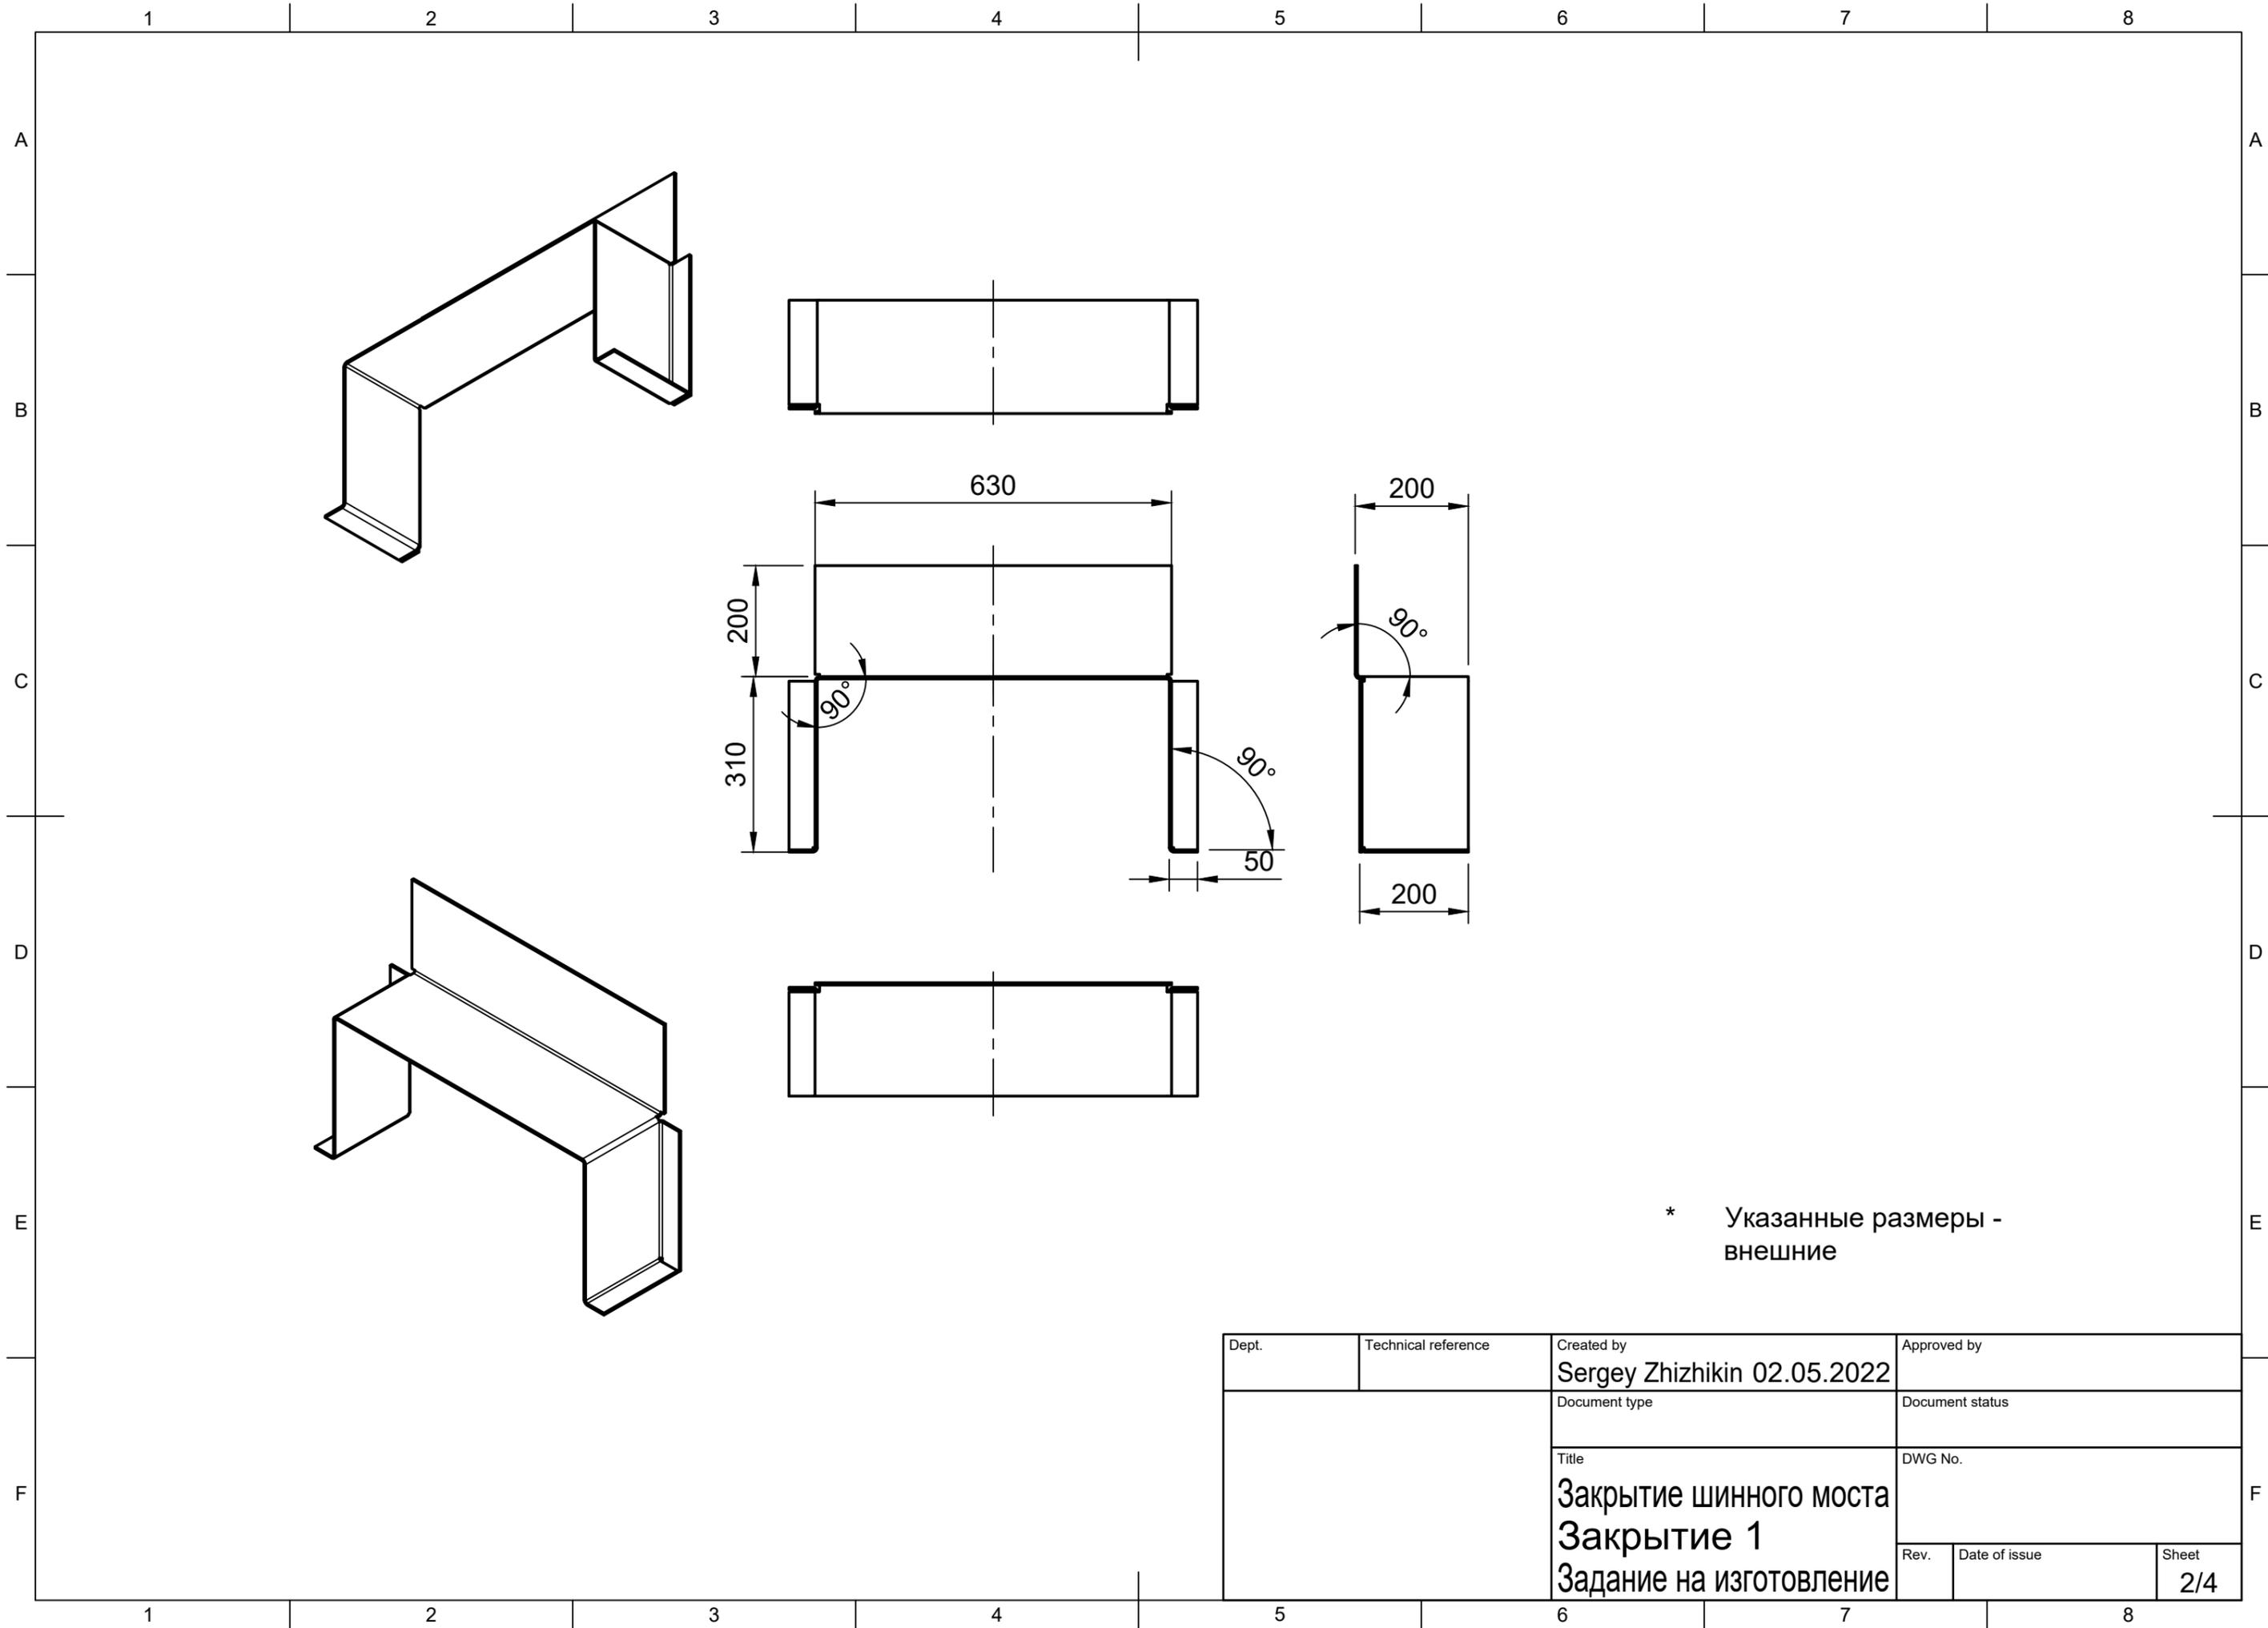


* Указанные размеры -
внешние

Dept.	Technical reference	Created by Sergey Zhizhikin 02.05.2022	Approved by	
		Document type	Document status	
		Title Закрытие шинного моста Закрытие 1 Задание на изготовление	DWG No.	
Rev.	Date of issue		Sheet 2/4	

1 2 3 4 5 6 7 8


A
B
C
D
E
F

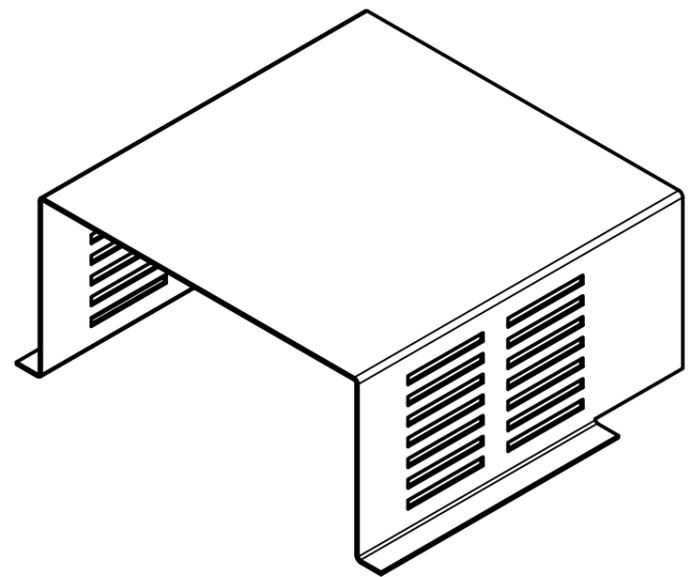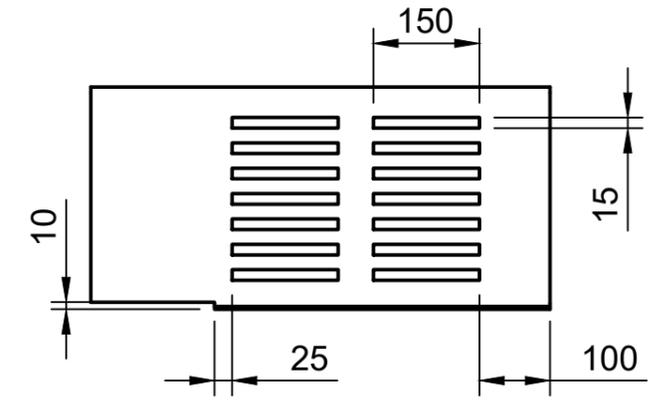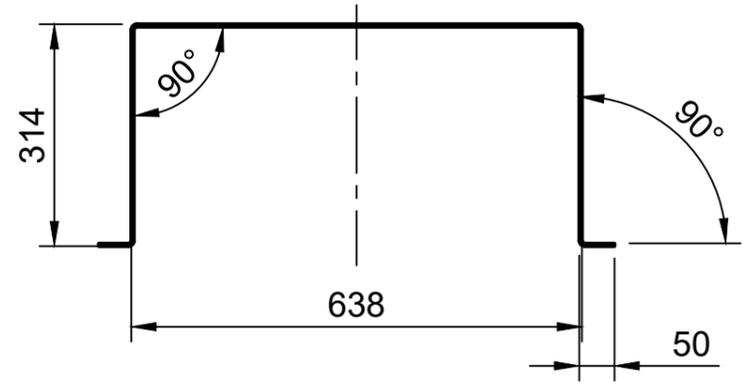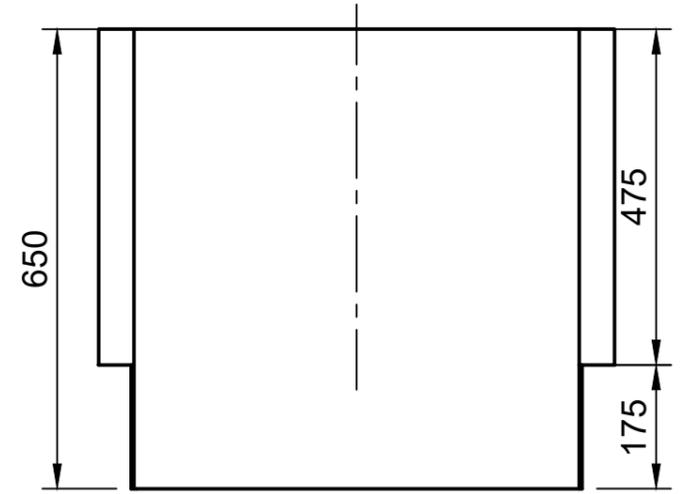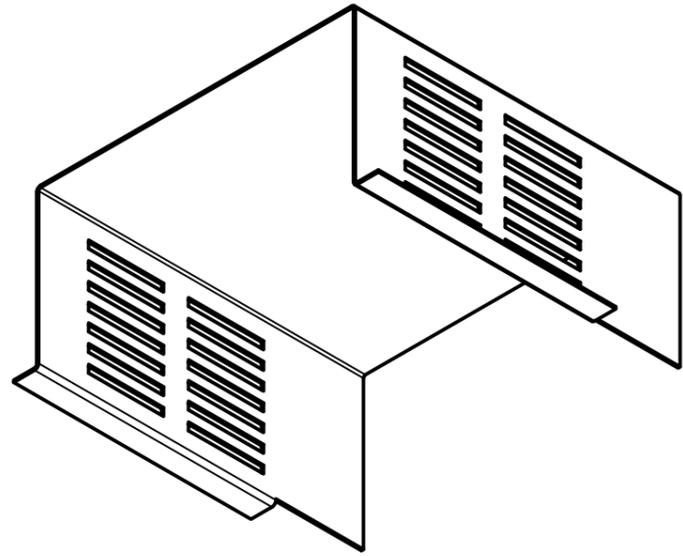

* Указанные размеры -
внешние

Dept.	Technical reference	Created by Sergey Zhizhikin 02.05.2022	Approved by	
		Document type	Document status	
		Title Закрытие шинного моста Закрытие 2 Задание на изготовление	DWG No.	
	Rev.	Date of issue	Sheet 3/4	

1 2 3 4 5 6 7 8

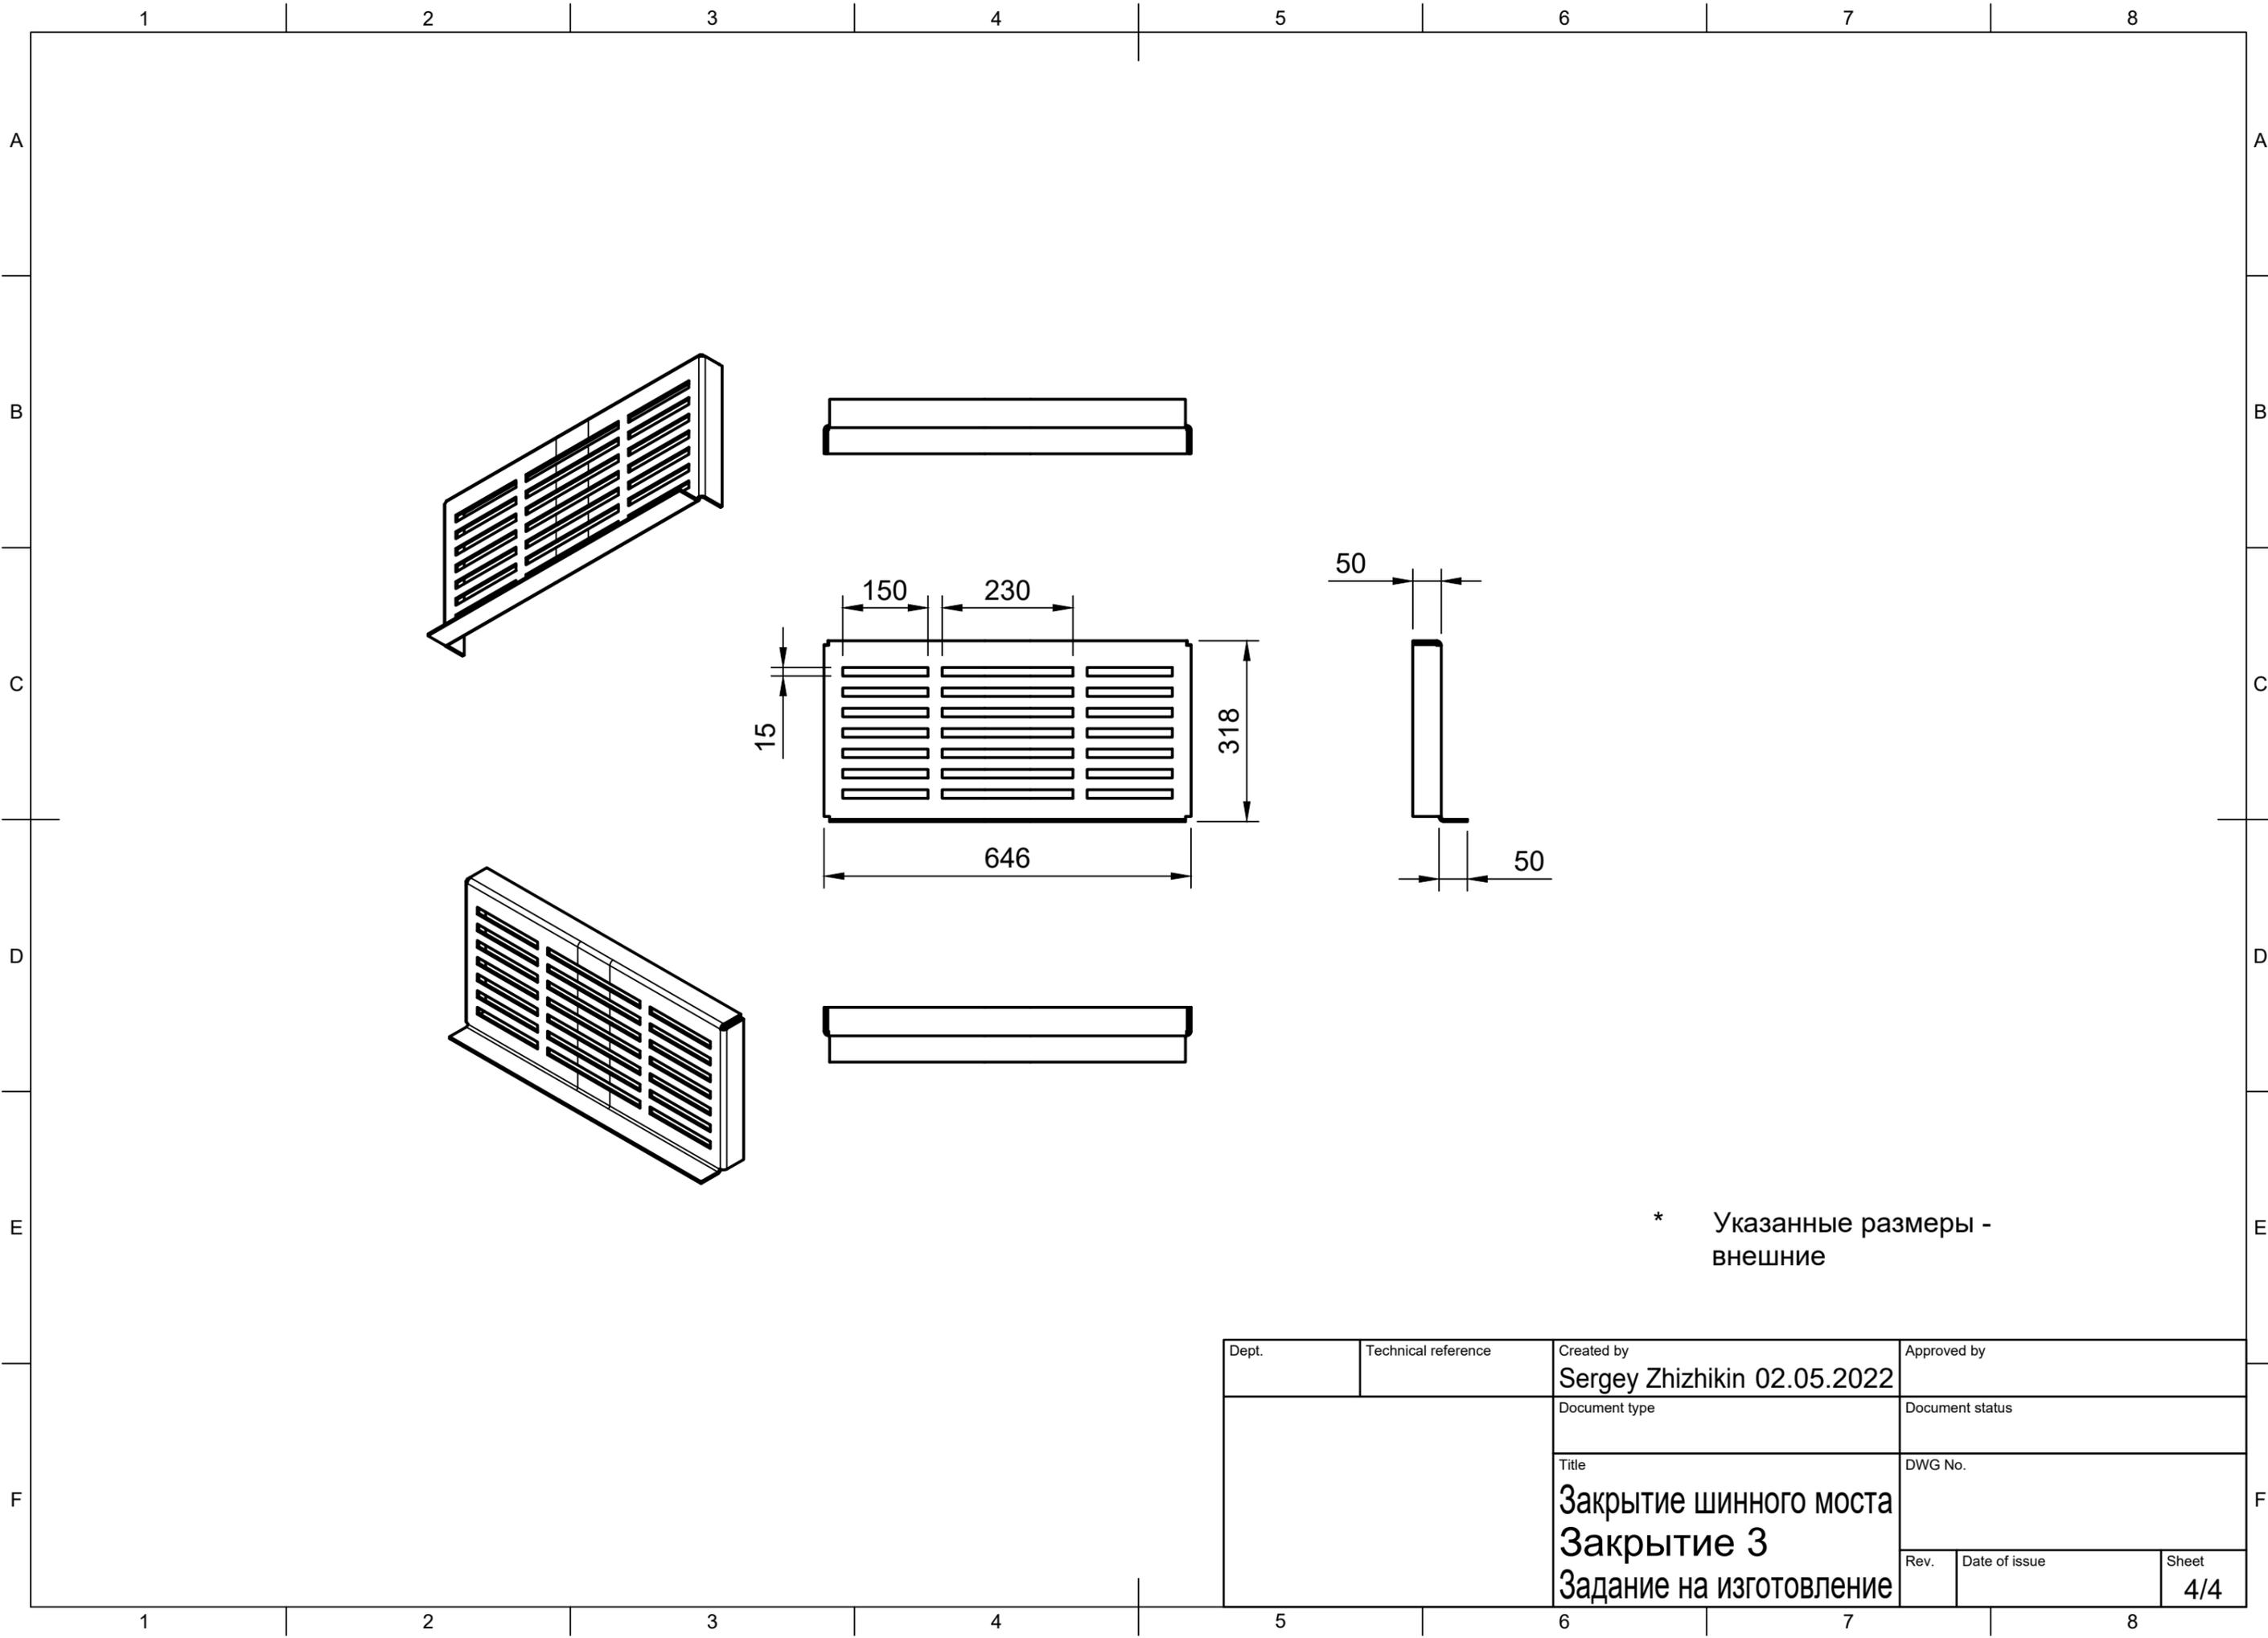

* Указанные размеры -
внешние

Dept.	Technical reference	Created by Sergey Zhizhikin 02.05.2022	Approved by	
		Document type	Document status	
		Title Закрытие шинного моста Закрытие 3 Задание на изготовление	DWG No.	
			Rev.	Date of issue